



Sunny Pool® Piscines ovales

Notice de montage et de
mise en service

Notice de montage et
de mise en service

Sommaire

1. Consignes générales de sécurité	3
2. Avant l'installation	3
2.1 Composition du colis	3
2.2 Consignes de sécurité à respecter lors de la pose de la tôle d'acier	4
2.3 Emplacement	4
2.4 Le terrain approprié	4
2.5 Température et vent	4
2.6 Installation	4
2.7 Implantation du bassin sur une pente	4
2.8 Dimensions des bassins	5
2.9 Mesures à prendre pour la construction du bassin	5
3. Installation de la piscine	7
3.1 Traçage du plan du bassin	7
3.2 Pose du feutre de protection	7
3.3 Pose du profilé de fond	8
3.4 Mise en place de la paroi du bassin	8
3.5 Assemblage des extrémités de la tôle d'acier avec le profilé de fixation	9
3.6 Accrochage du liner	9
3.7 Pose de la main courante	10
3.8 Remplissage du bassin	11
3.9 Remblayage de la paroi du bassin	11
3.10 Liaison équipotentielle	11
4. Consignes d'utilisation	12
4.1 Recommandations importantes en cas de vidange	12
4.2 Réparations	12
4.3 Hivernage	12

Piscine ovale à poser soi-même

Le bassin ovale doit être enterré au minimum à 2/3 de sa hauteur.



Remarque : Les matériaux nécessaires à la construction des deux murs de soutènement ne sont pas inclus dans le colis. La construction de ces murs vous incombe.

1. Consignes générales de sécurité



Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance autour ou dans la piscine. Prévenez des dangers (recouvrez par ex. la piscine d'une couverture de sécurité lorsque celle-ci est sans surveillance).



Prenez une douche avant de vous baigner ; entrez lentement dans le bassin en cas de problèmes circulatoires.



Attention : Danger en cas de chute dans le bassin.

Faible profondeur d'eau.

Interdiction de sauter dans le bassin.



Attention : Les travaux de raccordement de tous les appareils électriques tels que systèmes de filtration, projecteurs immergés, etc. devront être exclusivement effectués par un électricien spécialisé, conformément à la norme VDE 0100 section 702.

2. Avant l'installation



Lisez attentivement les recommandations d'installation et la notice d'utilisation. Seule une pose ou installation dans les règles de l'art vous ouvre droit un recours en garantie.

Préalablement au montage, vérifiez que le colis que vous venez de réceptionner est complet et en parfait état. En cas de dommages constatés, effectuez immédiatement une réclamation auprès du transporteur, par lettre recommandée avec accusé de réception.

2.1 Composition du colis

Dimensions [m]	Hauteur [m]	Liner	Tôle d'acier avec posé Profilé de fixation	Main courante avec Tuyaux de liaison	Rail de fond avec Tuyaux de liaison
4,90 x 3,00	1,20	1	1	1 jeu	1 jeu
6,30 x 3,60	1,20	1	1	1 jeu	1 jeu
7,37 x 3,60	1,20	1	1	1 jeu	1 jeu
8,00 x 4,00	1,20	1	1	1 jeu	1 jeu
9,16 x 4,60	1,20	1	1	1 jeu	1 jeu
9,00 x 5,00	1,20	1	1	1 jeu	1 jeu
10,30 x 5,00	1,20	1	1	1 jeu	1 jeu
11,00 x 5,50	1,20	1	1	1 jeu	1 jeu
4,90 x 3,00	1,50	1	1	1 jeu	1 jeu
6,30 x 3,60	1,50	1	1	1 jeu	1 jeu
7,37 x 3,60	1,50	1	1	1 jeu	1 jeu
8,00 x 4,00	1,50	1	2	1 jeu	1 jeu
9,16 x 4,60	1,50	1	2	1 jeu	1 jeu
9,00 x 5,00	1,50	1	2	1 jeu	1 jeu
10,30 x 5,00	1,50	1	2	1 jeu	1 jeu
11,00 x 5,50	1,50	1	2	1 jeu	1 jeu

1 liaison équipotentielle (en principe fournie avec chaque bassin).

2.2 Consignes de sécurité à respecter lors de la pose de la tôle d'acier



Attention : Avant de déballer la tôle d'acier, veuillez lire l'auto-collant d'avertissement de danger apposé sur la tôle et respecter scrupuleusement les indications figurant au chapitre « Installation de la piscine ».

2.3 Emplacement

L'emplacement idéal est un endroit ensoleillé et à l'abri du vent.

2.4 Le terrain approprié

Le terrain sous la piscine doit être formé d'un sol naturel ; il ne doit pas être composé de remblai. Tout sol remblayé doit être compacté de manière à supporter une pression de 1200 kg/m² pour une profondeur de piscine de 1,20 m ou de 1500 kg/m² pour une profondeur de 1,50 m.

L'excavation nécessaire à la pose de la piscine sera exécutée conformément aux dimensions du bassin, avec un espace de travail supplémentaire d'environ 50 cm sur toute la périphérie. Au total, l'excavation sera supérieure de 1 m par rapport aux dimensions intérieures du bassin.

La pose d'un feutre de protection est notamment recommandée lorsque le sol est constitué de bitume, de béton ou de plaques de styropore. Ces matériaux sont en effet incompatibles avec le PVC.

2.5 Température et vent

Le liner est fabriqué en PVC souple (matière thermoplastique). Les propriétés de ce matériau permettent des conditions optimales de pose lorsque la température extérieure est comprise entre 15°C et 25°C.



Remarques :

Température trop basse : le liner est dur et rigide, donc trop petit ;

Température trop élevée : le liner est souple et élastique, donc trop grand.

Lors de l'accrochage du liner, et en cas d'enso-


leillement important, faites attention au risque de dilatation excessive de ce dernier.

Eviter également de poser la tôle d'acier par vent fort, car celle-ci risquerait de se déformer sous l'effet du vent et de s'endommager.


2.6 Installation

Vous pouvez installer votre piscine de l'une des deux manières suivantes :

- Enterrée aux 2/3

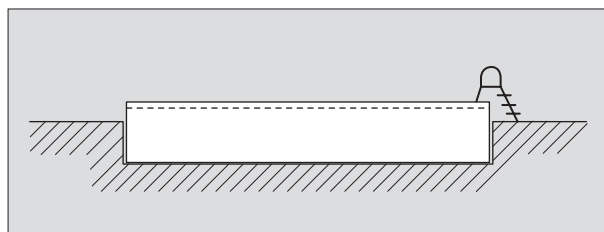


- Totalement enterrée

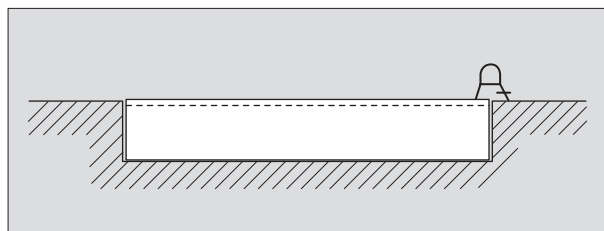


2.7 Implantation du bassin sur une pente

Comme mentionné au par. 2.4, la piscine ne doit pas être installée sur un sol remblayé non compacté. La totalité de la surface d'implantation du bassin sur la pente (voir illustration) doit donc se situer dans une partie de terrain naturel. La pente doit être consolidée jusqu'au bassin par un mur et/ou un talus. En aucun cas, la pente ne doit s'appuyer sur la paroi du bassin.

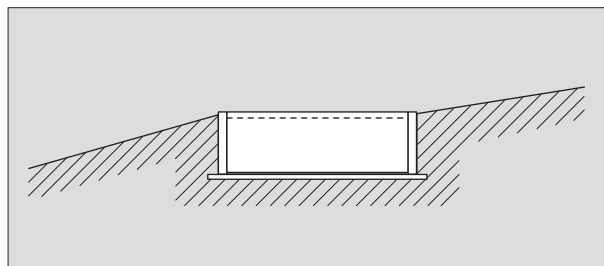

2.8 Dimensions des bassins

Mesures en m	L	B	M
4,90 x 3,00	4,90	3,00	2,00
6,30 x 3,60	6,30	3,60	2,90
7,37 x 3,60	7,37	3,60	3,90
8,00 x 4,00	8,00	4,00	4,20
9,16 x 4,60	9,16	4,60	4,80
9,00 x 5,00	9,00	5,00	4,20
10,30 x 5,00	10,30	5,00	5,50
11,00 x 5,50	11,00	5,50	5,70

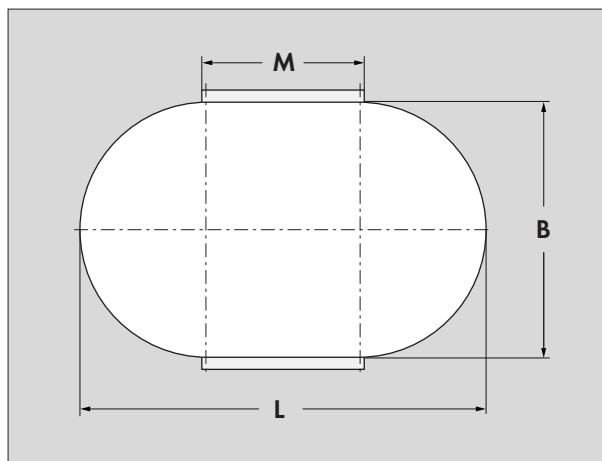


2.9 Mesures à prendre pour la construction du bassin

Pour la construction d'une piscine ovale, il vous incombe de creuser une excavation, de réaliser une dalle en béton armé et de construire les deux murs de soutènement. Veuillez vous renseigner auprès d'un spécialiste du bâtiment.

Après l'installation du bassin, les côtés arrondis seront remblayés dans les règles de l'art avec du béton maigre. Le matériau servant au rem-

blayage ne doit pas être vibré, ni pilonné, sous peine d'endommager la tôle d'acier (danger de formation de bosses de l'extérieur vers l'intérieur). Le bassin ne doit en aucun cas être remblayé par du sable, des gravillons ou autre matériau meuble susceptible de ravinier.


En alternative au remblayage, il est également possible de prolonger le mur de soutènement sur toute la périphérie du bassin.

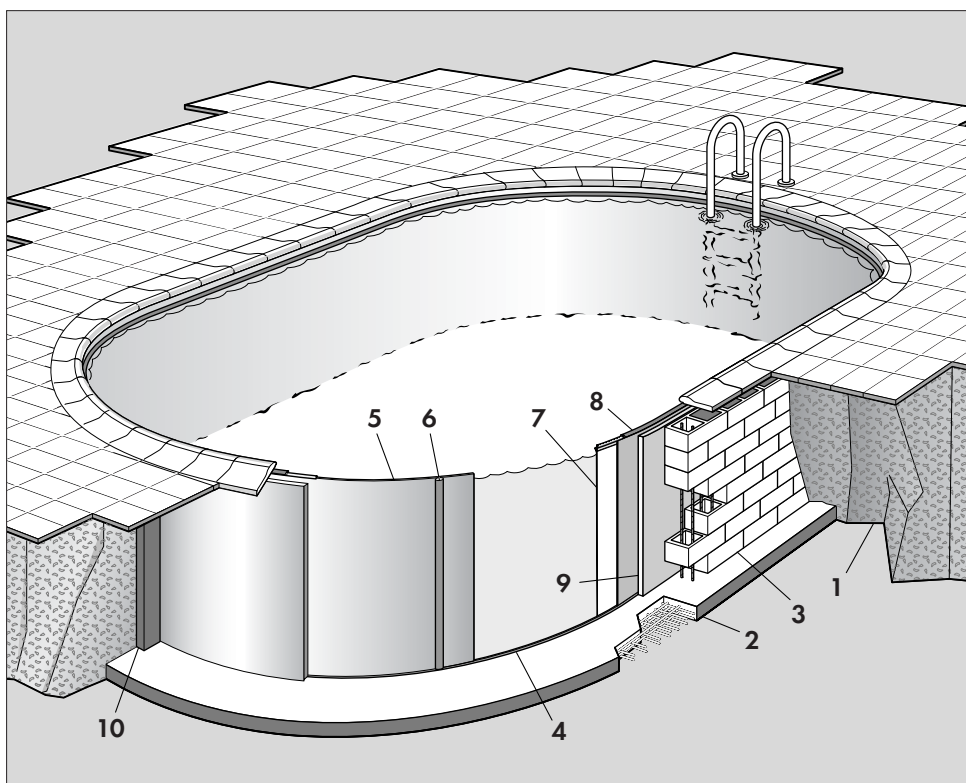

- 1 Terre
- 2 Dalle de béton armé
- 3 Mur de soutènement (armé)
- 4 Rail de fond
- 5 Tôle d'acier
- 6 Profilé de fixation
- 7 Liner
- 8 Main courante
- 9 Isolation
- 10 Béton maigre

Excavation

Tracez les contours de votre piscine au sol à l'aide d'un compas à ficelle. Vous trouverez les indications de dimensions dans le tableau au par. 2.8 (page 5). Un espace de travail suffisant d'environ 0,5 m sur toute la périphérie est recommandé. Par conséquent l'excavation doit être supérieure de 1 m par rapport aux dimensions du bassin.

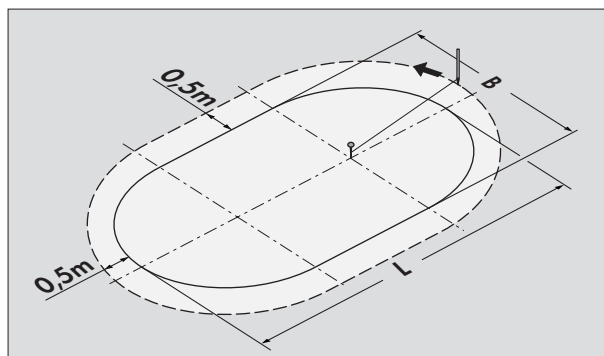

Dalle

La dalle armée (2) doit idéalement mesurer 12-15 cm d'épaisseur et être totalement horizontale et lisse.

Parois de soutènement


Les deux parois droites de la piscine sont constituées par un mur de soutènement (3).

Consultez les cotes du mur de soutènement (M) dans le tableau au par. 2.8 (page 5).

Les murs de soutènement sont maçonnés sur la dalle de béton armée (2) et reliées à celle-ci par une armature en fer.



L'utilisation de parpaings creux de 24 cm est recommandée. Les différentes rangées de parpaings doivent bien entendu être posées en décalé et armées. Les parpaings creux seront ensuite remplis de béton maigre.

Le mur de soutènement sera élevé sur la hauteur totale de la tôle.

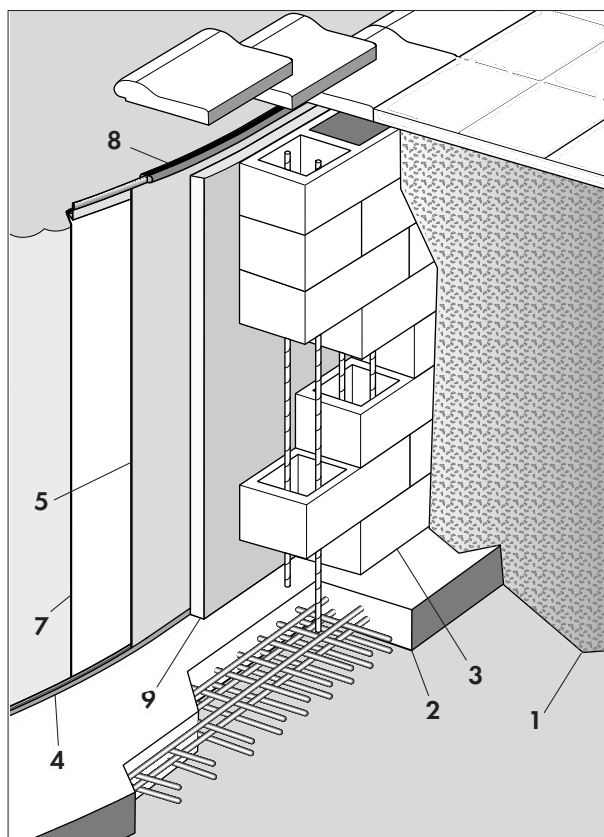

Fixation de la tôle d'acier


Pour des raisons d'optique, nous vous recommandons de fixer la tôle d'acier (5) au mur de soutènement (3). Il est pour cela possible d'utiliser l'équerre de fixation (11) que l'on cimente avec du mortier dans la rainure supérieure du mur de soutènement.

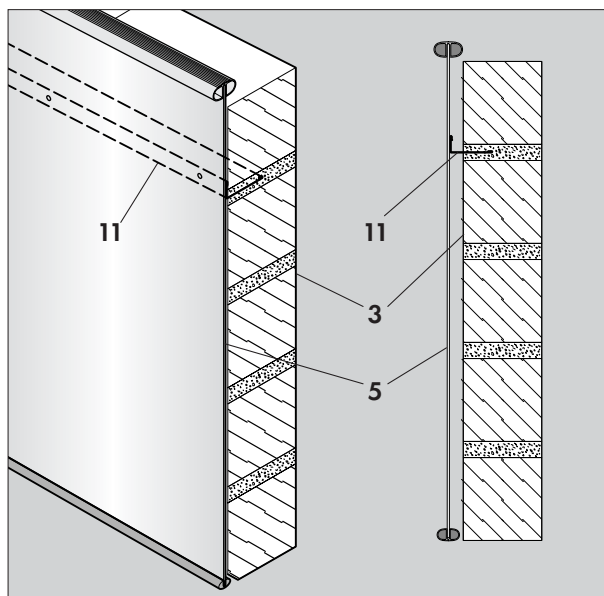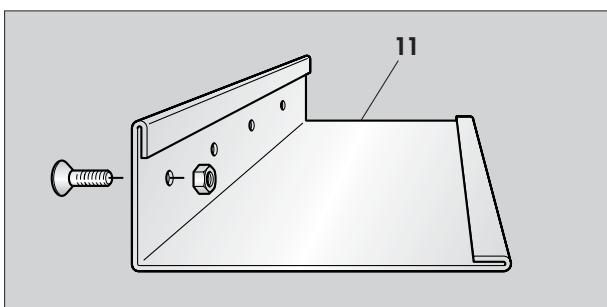

3. Installation de la piscine

L'installation de la piscine nécessite au minimum 2 personnes.

Les arêtes de la tôle d'acier sont très tranchantes ! La tôle d'acier enroulée est précontrainte. Portez en permanence des gants de protection pendant toute l'opération de déballage et d'installation.

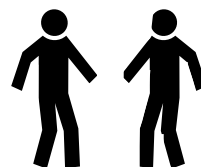

Avertissement ! Risque de blessures !

Une seconde personne doit impérativement maintenir l'extrémité supérieure du rouleau de tôle d'acier lors de l'opération de tranchage des bandes de cerclage du rouleau, en protégeant ses mains par le port de gants. Pendant le tranchage des bandes de cerclage, procédez de bas en haut, c'est-à-dire en coupant tout d'abord la bande de cerclage la plus proche du sol.


Dans le cas contraire, la tôle précontrainte pourrait de façon aléatoire s'ouvrir en corolle et se dérouler anarchiquement.

Risque de coupures !




3.1 Traçage du plan du bassin

Après avoir construit la dalle avec les murs de soutènement, tracez les contours de votre piscine sur la dalle à l'aide d'un compas à ficelle.

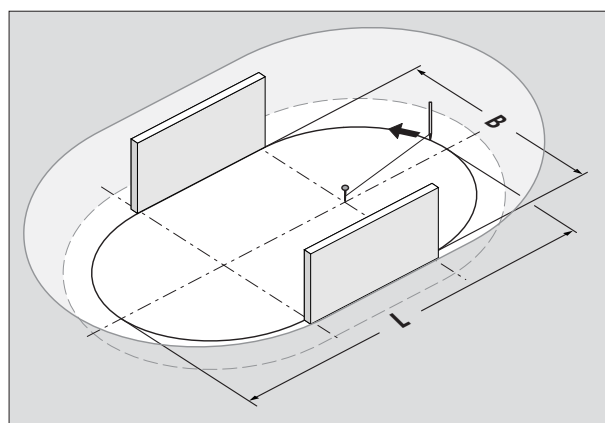


3.2 Pose du feutre de protection

Etendez le feutre sur le sol plat débarrassé de tout objet pointu. De forme carrée, le feutre de protection sera taillé à la forme du bassin après la pose de la tôle d'acier.

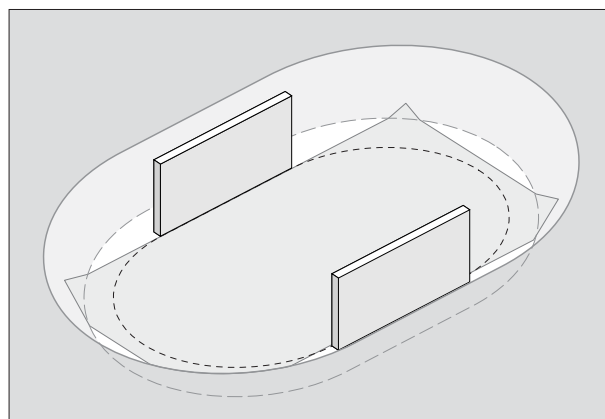

3.3 Pose du profilé de fond

Reliez les différents segments du rail de fond entre eux à l'aide des tubes emboîtables en formant un ovale. L'ovale ainsi formé doit se superposer exactement à votre tracé du périmètre de la piscine. Le rail de fond sera recoupé à la bonne dimension après l'installation de la paroi du bassin, en sciant le dernier segment du rail de fond à l'aide d'une scie à métaux.

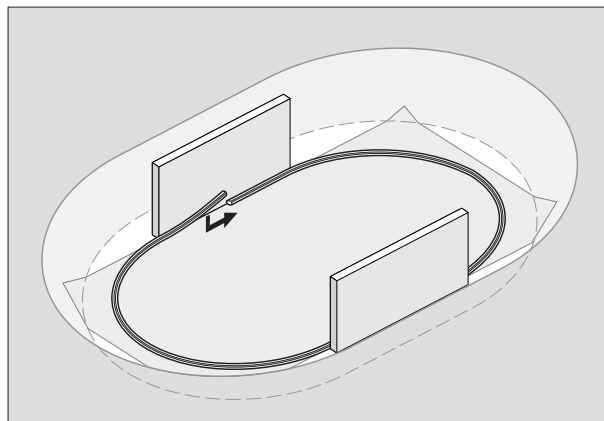

3.4 Mise en place de la paroi du bassin

Placez une planche épaisse au centre du bassin et posez dessus la tôle d'acier enroulée (voir illustration).



Attention : Les découpes du skimmer et de la buse de refoulement doivent être placées vers le haut !

Déroulez ensuite lentement la paroi et insérez-la progressivement dans le rail de fond.



Portez impérativement des gants !


Vérifiez que la face blanche de la paroi du bassin soit tournée vers l'extérieur (à l'exception de Metaltec).



Remarque : Pour maintenir provisoirement la paroi métallique pendant l'installation, fixez dessus plusieurs segments de la main courante. Lorsque la paroi est mise en place et insérée dans le rail de fond, compensez les éventuelles différences de longueur entre ce profilé et la tôle en recoupant ce dernier.

Important :

La découpe du skimmer doit être effectuée à l'endroit le mieux approprié pour la circulation de l'eau (cf. circuit de circulation optimale de l'eau, courant circulaire ou longitudinal). Consultez au préalable votre piscinier.

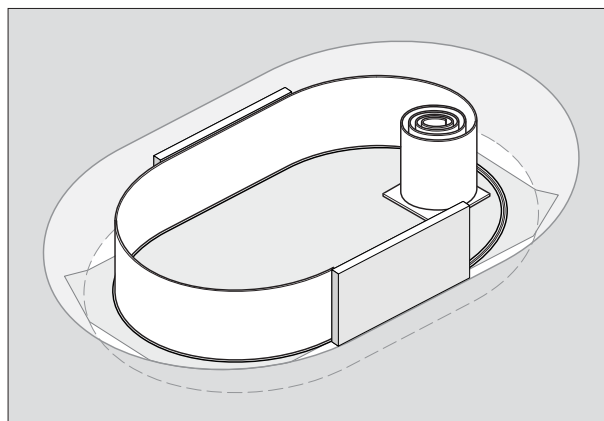

Découpes :


A l'aide d'un marteau, cassez les ouvertures prédécoupées pour le skimmer et la buse, limez et ébarbez soigneusement les arêtes. Pour le skimmer, utilisez des joints sur les deux faces. A défaut, traitez les arêtes de coupe avec un produit anticorrosif.



Remarque : Si vous n'utilisez pas les ouvertures prédécoupées pour le skimmer ou la buse, collez dessus la feuille de PVC jointe à cet effet dans la livraison.

3.5 Assemblage des extrémités de la tôle d'acier avec le profilé de fixation

Après l'introduction totale de la tôle d'acier (5) dans le rail de fond, l'assemblage des deux extrémités de la tôle s'effectue à l'aide du profilé de fixation (6) (cf. croquis ci-contre). Vérifiez que la rainure de la tôle d'acier soit bien introduite dans le profilé. Ce dernier (6) doit pouvoir se coulisser aisément par-dessus les rainures. Le cas échéant en exerçant un léger va-et-vient sur les extrémités de la paroi vous faciliterez le coulisage du profilé. Il ne faut en aucun cas monter le profilé à l'envers ou l'introduire de force. Cette action endommagerait la paroi et diminuerait la stabilité de la piscine.

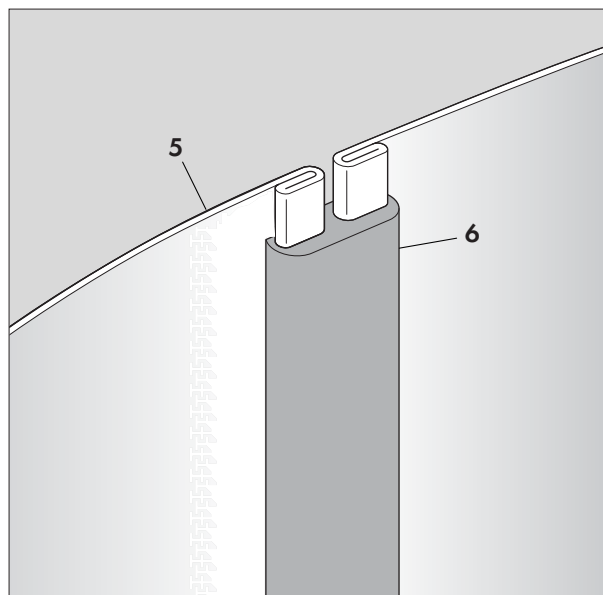

3.6 Accrochage du liner

Entrez dans le bassin avec une échelle (portez des bottes en caoutchouc ou soyez pieds nus) et posez le liner au fond du bassin en partie centrale.


Commencez alors à étendre le liner du milieu vers l'extérieur de manière à ce que le joint de soudure reliant le fond aux côtés soit positionné dans le coin de la paroi.



Remarque : Lors de sa fabrication le liner est sous dimensionné. Il est légèrement plus petit que la tôle. C'est l'unique moyen d'empêcher les plis, sans qu'il soit cependant possible de les éviter totalement. Cela n'a toutefois aucune incidence sur la qualité et sur la durée de vie du liner. Ce sous dimensionnement oblige à exercer une tension sur le jonc lors de l'accrochage. Cette tension sera un peu plus forte par temps froid et un peu moins par temps chaud.

A) Accrochage du liner à l'aide du jonc d'accrochage standard

Levez uniformément la poche du liner (7) et accrochez-la à l'aide du jonc d'accrochage (11) sur la tôle d'acier (5). Pour que la tôle garde sa forme arrondie et que le jonc d'accrochage soit bloqué, après l'accrochage fixer par dessus un bout du profilé de la main courante (8).

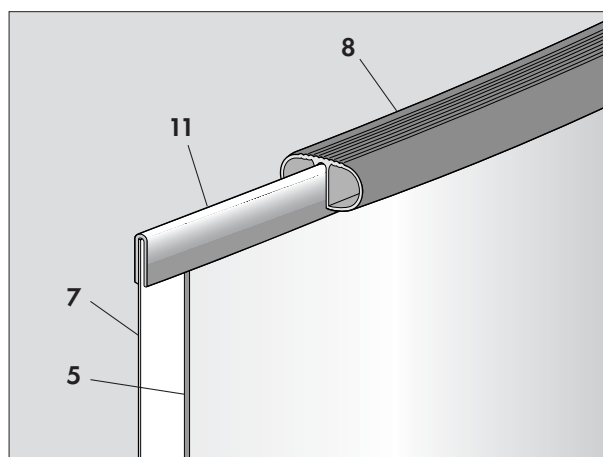

Continuez jusqu'à parfait accrochage du liner (7). Si certains plis obliques apparaissent à la surface, ceux-ci ne peuvent s'éliminer qu'en retirant la main courante et en raccrochant à nouveau le liner.


B) Accrochage à l'aide du jonc d'accrochage et du profilé spécial

Avantages :

- Montage facilité - stabilité immédiate de la tôle d'acier
- Les margelles peuvent être posées directement sur la main courante.
- Les plis obliques peuvent s'éliminer facilement car le jonc d'accrochage est déplaçable horizontalement.

Posez le profilé spécial (12) sur la tôle (5), ensuite la main courante (8) (cf. chapitre suivant). Cette opération stabilise la paroi métallique et facilite la poursuite du montage.

Poussez le jonc d'accrochage (13) du liner (7) dans la partie horizontale du profilé spécial (12) jusqu'à parfait accrochage.

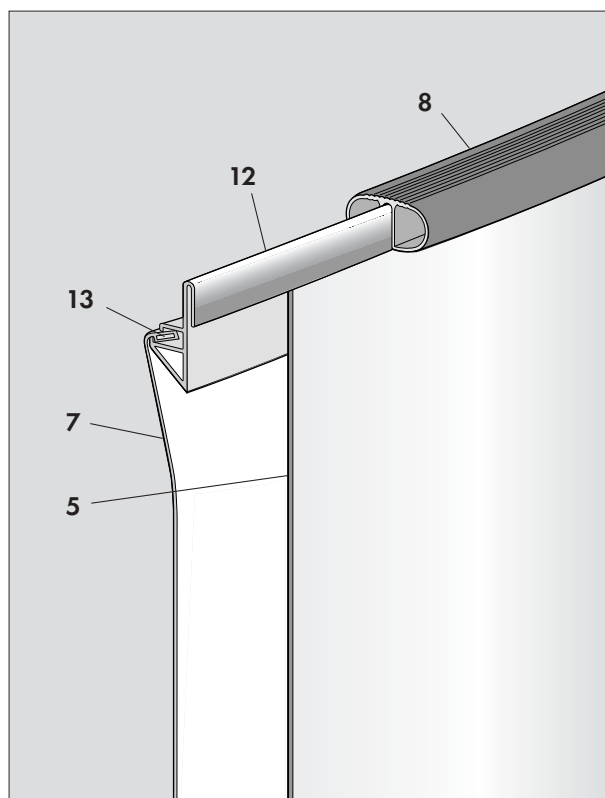

3.7 Pose de la main courante

Appuyez le premier segment sur le rebord de la piscine par-dessus le profilé d'accrochage ou le profilé spécial. A l'aide des goupilles d'assemblage, emboîtez un deuxième segment de la main courante exactement à la suite du premier segment. Continuez ainsi jusqu'à ce que toute la main courante soit mise en place. La correction de la longueur exacte de la main courante pourra être faite à l'aide du morceau de section de main courante joint à la livraison, en sciant la partie superflue avec une scie à métaux.

Lorsque tous les segments de la main courante reposent sur le rebord de la tôle, assurez-vous de leur stabilité en tapant sur les différentes parties de la main courante avec la paume de la main ou avec un marteau en caoutchouc. Si des interstices se sont formés au montage entre les segments, démontez à nouveau la main courante et resserrer davantage les segments l'un contre l'autre.

3.8 Remplissage du bassin

Vérifiez que le liner soit bien accroché sur la paroi. Éliminez les plis qui se sont éventuellement formés sur le fond du bassin. Faites couler un peu d'eau dans le fond. À 2 cm environ de hauteur d'eau, vous pouvez lisser les derniers petits plis résiduels à l'aide d'une brosse ou avec vos pieds.

Vous pouvez maintenant faire couler l'eau tout en remblayant le bassin au fur et à mesure.

3.9 Remblayage de la paroi du bassin



Attention : La piscine enterrée ne doit en aucun cas être remblayée avec du sable, des gravillons ou tout autre matériau meuble susceptible de raviner. Nous recommandons systématiquement le remblayage avec du béton maigre sur une profondeur d'environ 20 cm.

Le remblayage doit impérativement intervenir en même temps que le remplissage d'eau. Ce point est particulièrement important lors d'un remblayage avec du béton maigre. Le béton étant nettement plus lourd que l'eau, un remblayage trop rapide risque de cabosser le bassin. La matière à remblayer ne doit pas être vibrée, ni pilonnée, sous peine d'endommager la tôle d'acier (danger de formation de bosses vers l'intérieur).

IMPORTANT ! A respecter impérativement :




L'ensemble des accessoires de la piscine, tels que les skimmers ou les buses, ne seront implantés et le liner découpé que lorsque l'eau sera montée approximativement à leur hauteur.

3.10 Liaison équipotentielle

La norme DIN 57100 (section 702) ou VDE (section 702) recommande pour les piscines la pose d'une liaison équipotentielle. Pour mettre votre piscine à la terre, nous vous suggérons de procéder comme indiqué sur le croquis ci-contre.

En cas de risques d'humidité, protégez les pièces de connexion contre la corrosion (par la pose d'un vernis de protection).

- 5 Tôle d'acier
- 14 Liaison équipotentielle
- 15 Câble de mise à la terre
- 16 Câble de liaison équipotentielle
- 17 Ecrou, rondelle dentée, rondelle en U, écrou, rondelle dentée
- 18 Vis

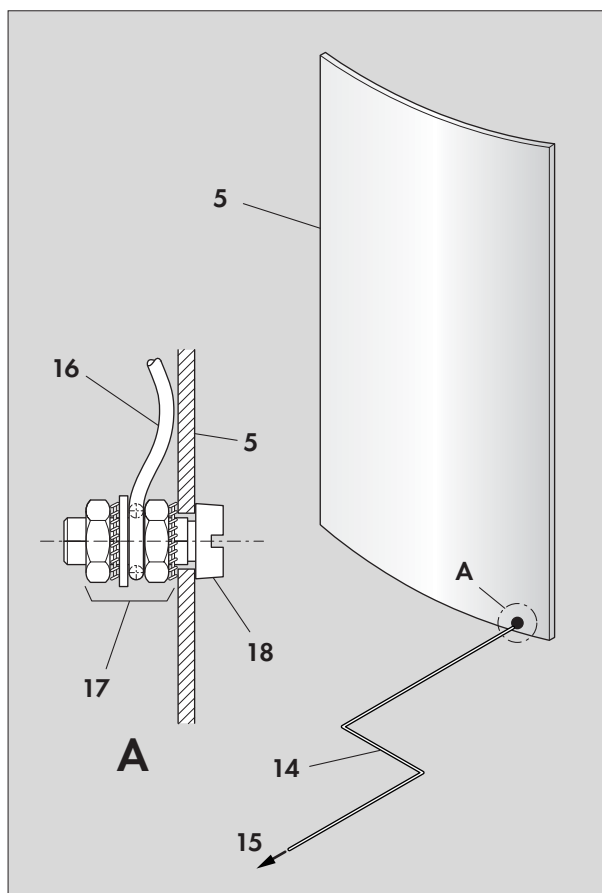

4. Consignes d'utilisation

4.1 Recommandations importantes en cas de vidange



Lorsque le bassin a été vidé et nettoyé, nous vous recommandons d'en effectuer le remplissage si possible le même jour. Le cas échéant, par mauvais temps notamment (pluie), le remblai risquerait de bouger et de presser sur la paroi.

En cas de vidange du bassin au moyen d'une pompe, il convient de veiller que l'eau évacuée soit acheminée à une distance suffisamment éloignée et ne s'écoule en aucun cas à proximité immédiate de la piscine.

4.2 Réparations

Les dommages subis par le liner peuvent se réparer facilement à l'aide du kit de réparation. Veuillez consulter la notice d'utilisation jointe au kit de réparation.

Pour réparer les dégâts subis sur le vernis de la paroi en acier de la piscine, nous vous recommandons d'utiliser un vernis d'extérieur courant.

4.3 Hivernage

Les piscines partiellement ou totalement enterrées ne sont pas vidangées pendant la période d'hivernage. Toutes les pièces du bassin sont suffisamment élastiques ou stables pour résister aux variations météorologiques.

Recommandation importante :



Avant l'arrivée de la période de gel, retirez toutes les pièces accrochées sur le rebord de la piscine, comme le skimmer filtrant et le groupe de filtration. En cas de skimmers ou de buses emmurées, abaissez le niveau d'eau de manière appropriée. L'échelle d'accès doit également être retirée du bassin avant l'arrivée du gel. Une couverture d'hivernage est recommandée pour protéger le bassin.

Afin d'éviter d'inutiles travaux de nettoyage au printemps, nous vous conseillons l'utilisation de produits d'hivernage. Ces produits d'hivernage s'ajoutent tout simplement à l'eau de la piscine et empêchent le dépôt de calcaire et de saletés sur le liner du bassin ainsi que la formation importante d'algues. Le prochain nettoyage printanier s'en trouvera considérablement facilité.

Sous réserves de modifications techniques.



ist der Name für die sonnige
Produktreihe von

MTH

moderne Wassertechnik GmbH

www.mth-sunnypool.com

info@mth-sunnypool.com